


JE 215シリーズ (内部パイロット形・常時開、3/8～2)

形式番号表示例

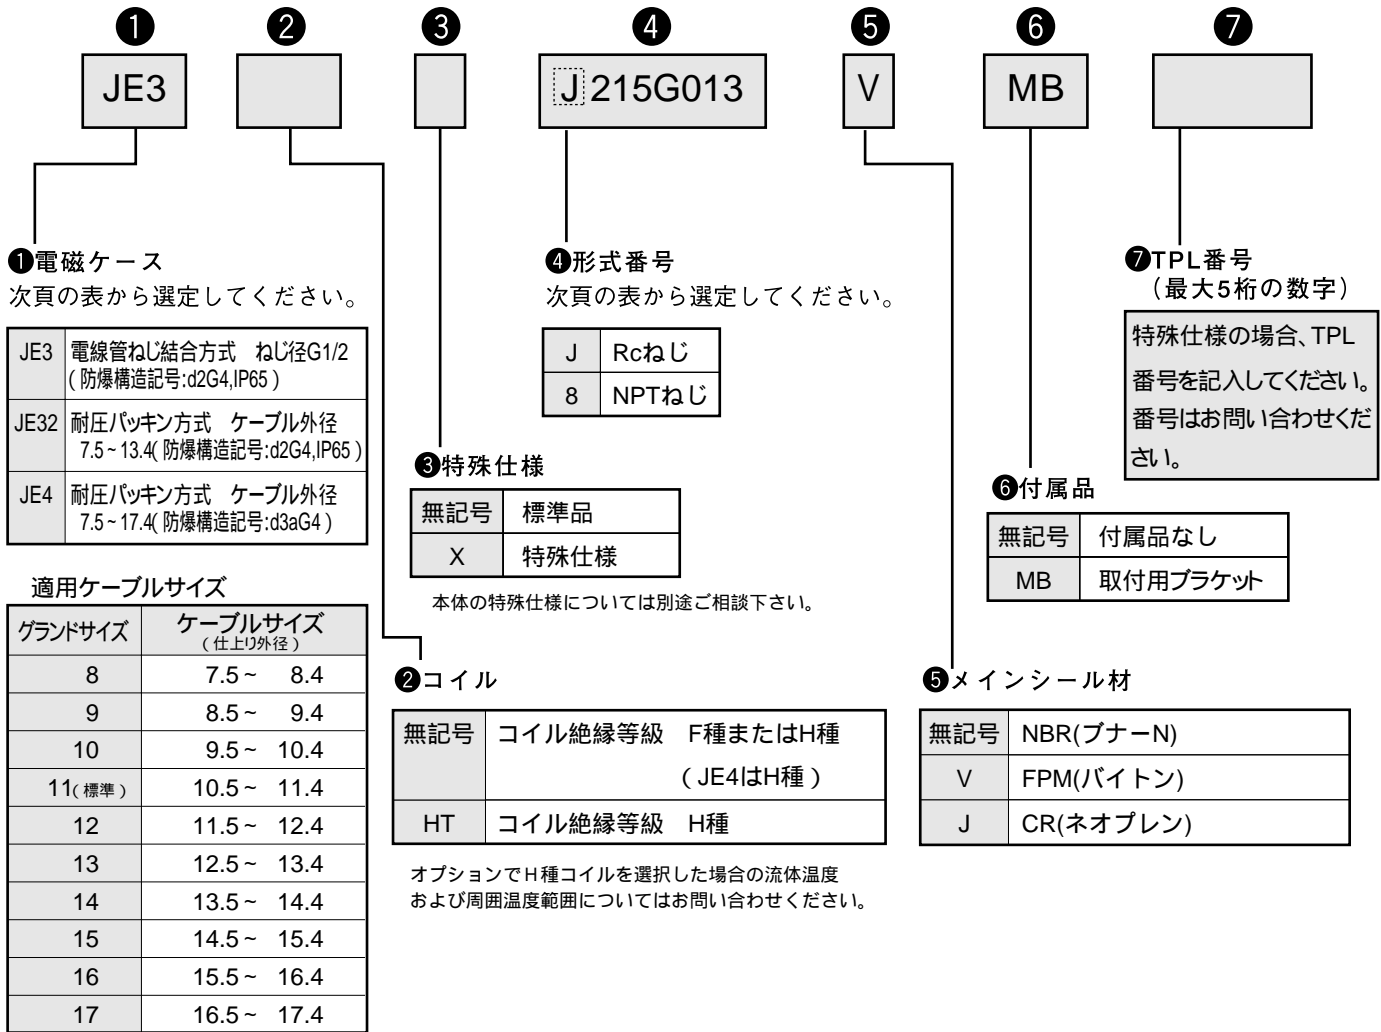

ご注文時の形式番号表示方法 上記の形式番号表示例をご参照のうえ次の点にご留意ください。

- a) 形式番号の文字は空間をあけず、つめて表示してください。
- b) の左から6番目の“0”は省略してつめてください。
- c) と がともに無記号の場合は と の間に“-”を入れてください。
- d) または が無記号でない場合は と の間に“-”は必要ありません。

ご注文時の形式番号表示例： J E 3 - J 2 1 5 G 1 3 V M B
J E 3 H T J 2 1 5 G 1 3 V M B

JE 215 シリーズ (内部パイロット形・常時開、3/8～2)

形式番号別仕様

: 標準装備 : オプション : なし

配管口径	オリフィス径 (mm)	Cv 値	作動圧力差 (MPa)				定格電力 (W)		形式番号 (例) JE3 J215G013, JE32 J215G013			外形寸法図番号	オプション								備考	
			最低	最高			AC	DC	数字を一つ選んでください。	NPT ねじ	H種コイル		メインソール材				MO	MB				
				空気/ガス							AC		DC	V	E	J			T			
				AC	DC																	
アルミニウムボディ																						
3/8	19	3.2	0	0.86	0.86	15.4	16.8	JE	3/32/4	3/32/4	J215G013	1					-	-	-		注2	
1/2	19	4.0	0	0.86	0.86	15.4	16.8	JE	3/32/4	3/32/4	J215G023	1					-	-	-		注2	
3/4	19	4.6	0	0.86	0.86	15.4	16.8	JE	3/32/4	3/32/4	J215G033	2					-	-	-		注2	
1	41	22	0	0.17	-	15.4	-	JE	3/32/4	-	J215C053	3		HT	-		-	-	-	-		注3
1 1/4	41	33	0	0.17	-	15.4	-	JE	3/32/4	-	J215C063	4		HT	-		-	-	-	-		注3
1 1/2	41	37	0	0.17	-	15.4	-	JE	3/32/4	-	J215C073	4		HT	-		-	-	-	-		注3
2	53	58	0	0.17	-	15.4	-	JE	3/32/4	-	J215C083	5		HT	-		-	-	-	-		注1,3

MO : 手動操作器
 MB : 取付用ブラケット

注1. 電磁部を水平より上向きに取り付けてください。
 注2. DC電源の場合、取付姿勢は電磁部垂直部上向きです。
 注3. JE4は標準でH種コイル(M12-HT)です。

